


LEXUS GS450h

INŠPEKČNÝ mód (bez použitia testeru)

- Postup k spusteniu inšpekčného módu vozidla

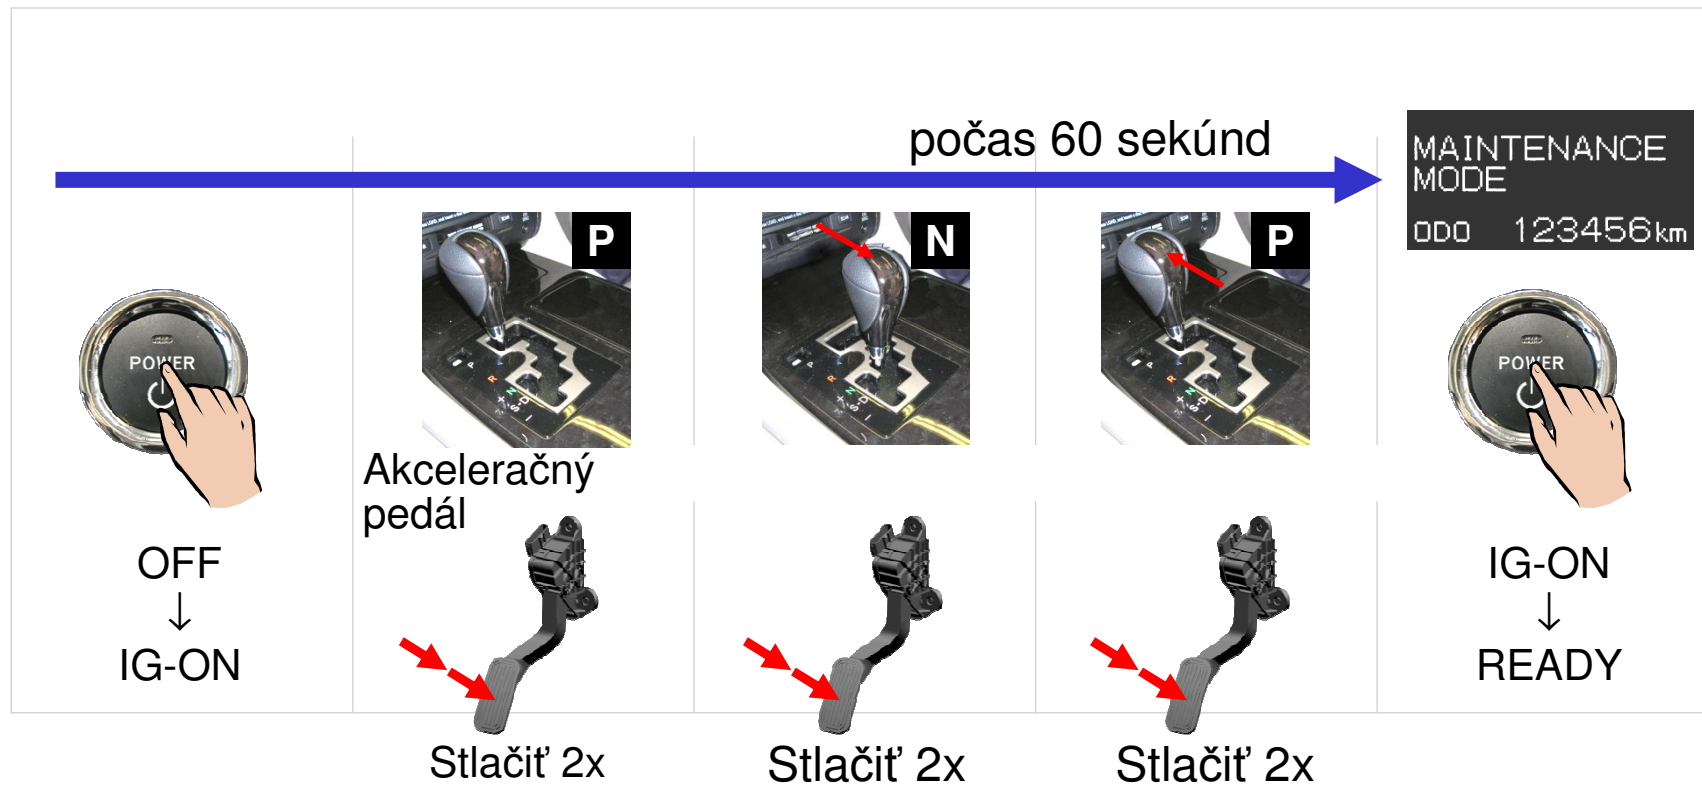

IG OFF → inšpekčný mód je zrušený

LEXUS GS 450h

- Inspekční mód
 - Stav vozidla počas inšpekčného módu
 - Motor (prevodovka je v polohe “P”)

POLOHA AKCELERAČNÉHO PEDÁLU

OTÁČKY MOTORA (RPM)

Akceleračný pedál nestlačený	cca. 1,000 rpm.
Akceleračný pedál je stlačený na menej ako 60%	cca. 1,500 rpm.
Akceleračný pedál je stlačený na viac ako 60%	cca. 2,500 rpm.

- Hybridná prevodovka
 - 2-stupňová redukčná prevodovka je počas inšpekčného módu zafixovaná v pozici „Hi gear“.