


# LEXUS LS 600h

## Inšpekčný mód (bez použitia testeru)

- Postup k spusteniu inšpekčného módu vozidla

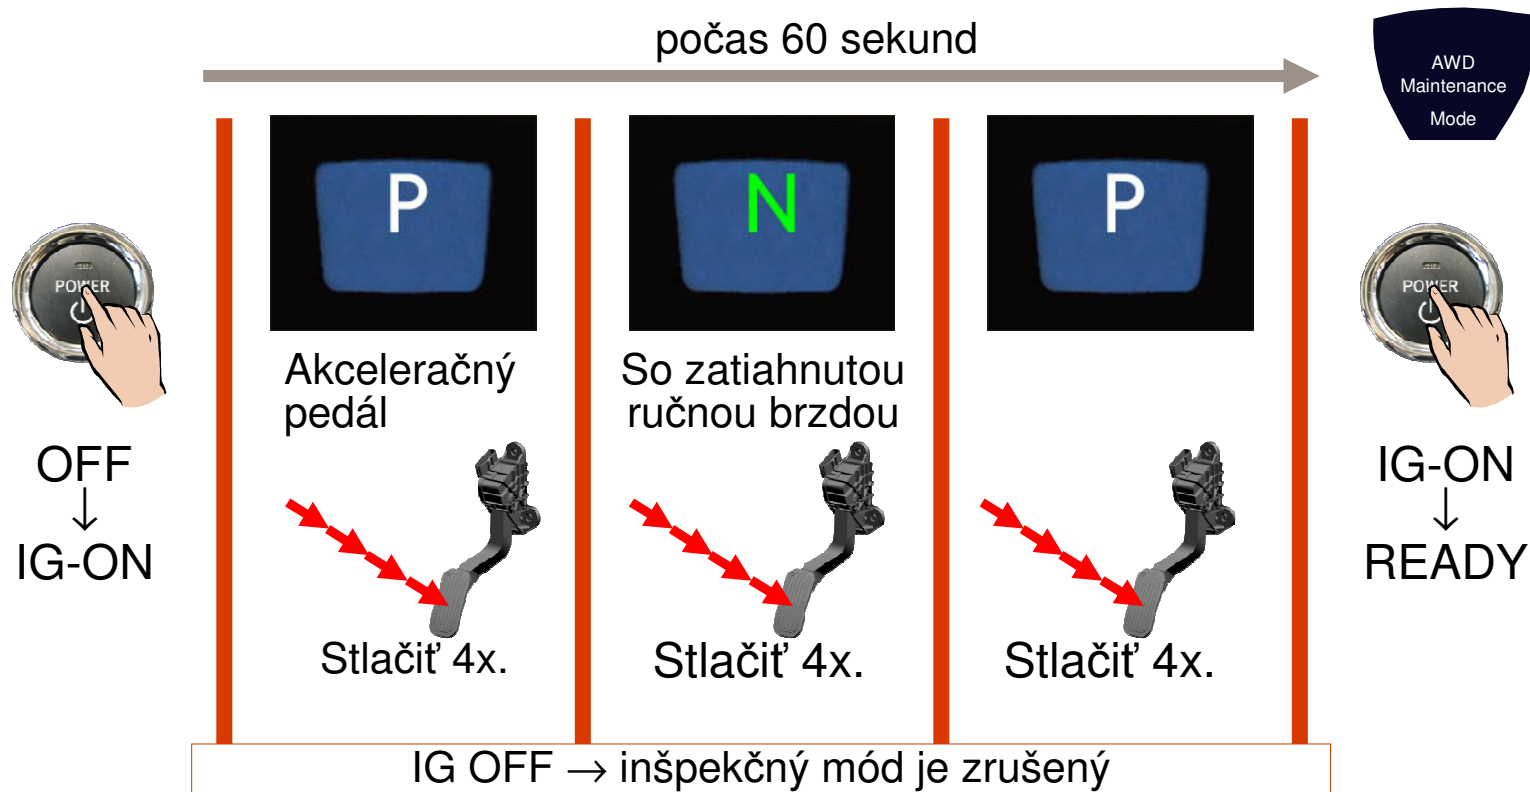

# LEXUS LS 600h

- Inspekční mód

- Stav vozidla počas inšpekčného módu
  - Motor (prevodovka je v polohe “P”)

## POLOHA AKCELERAČNÉHO PEDÁLU

## OTÁČKY MOTORA (RPM)

Akceleračný pedál nestlačený	cca. 1,000 rpm.
Akceleračný pedál je stlačený na menej ako 60%	cca. 1,500 rpm.
Akceleračný pedál je stlačený na viac ako 60%	cca. 2,500 rpm.

- Hybridná prevodovka
  - 2-stupňová redukčná prevodovka je počas inšpekčného módu zafixovaná v pozici „Hi gear“.