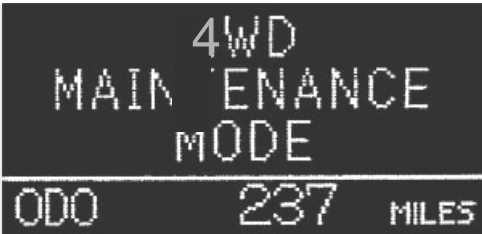
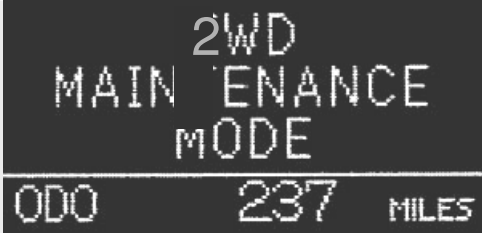


LEXUS RX 400h


- Inšpekčný mód
 - 2 typy inšpekčných módov (2WD / 4WD)

Mód	Multi-informačný Displej	Stav vozidla
4WD Inšpekčný mód		<ul style="list-style-type: none">• Motor stále beží (Poloha P alebo N)
2WD Inšpekčný mód		<ul style="list-style-type: none">• Motor stále beží (Poloha P alebo N)• TRC OFF• Riadenie MGR neaktívne

LEXUS RX 400h

Inšpekčný mód

- Postup k spusteniu inšpekčného módu vozidla - 4WD

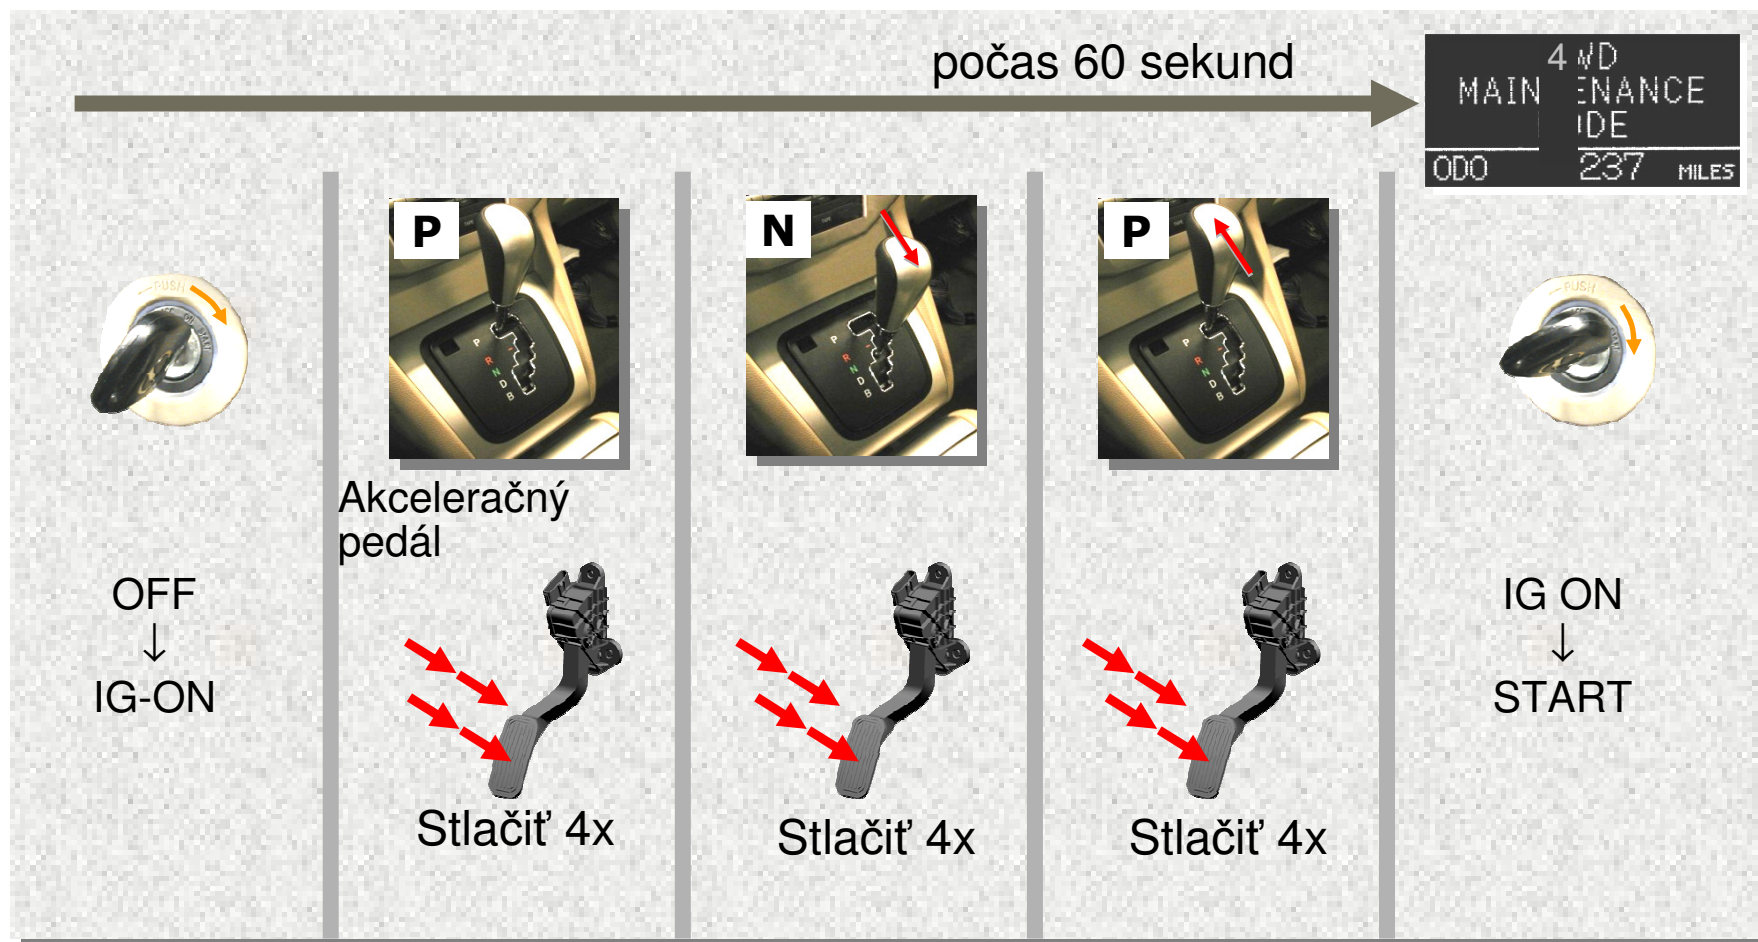


IG OFF → inšpekčný mód je zrušený

LEXUS RX 400h

Inšpekčný mód

- Postup k spusteniu inšpekčného módu vozidla - 4WD

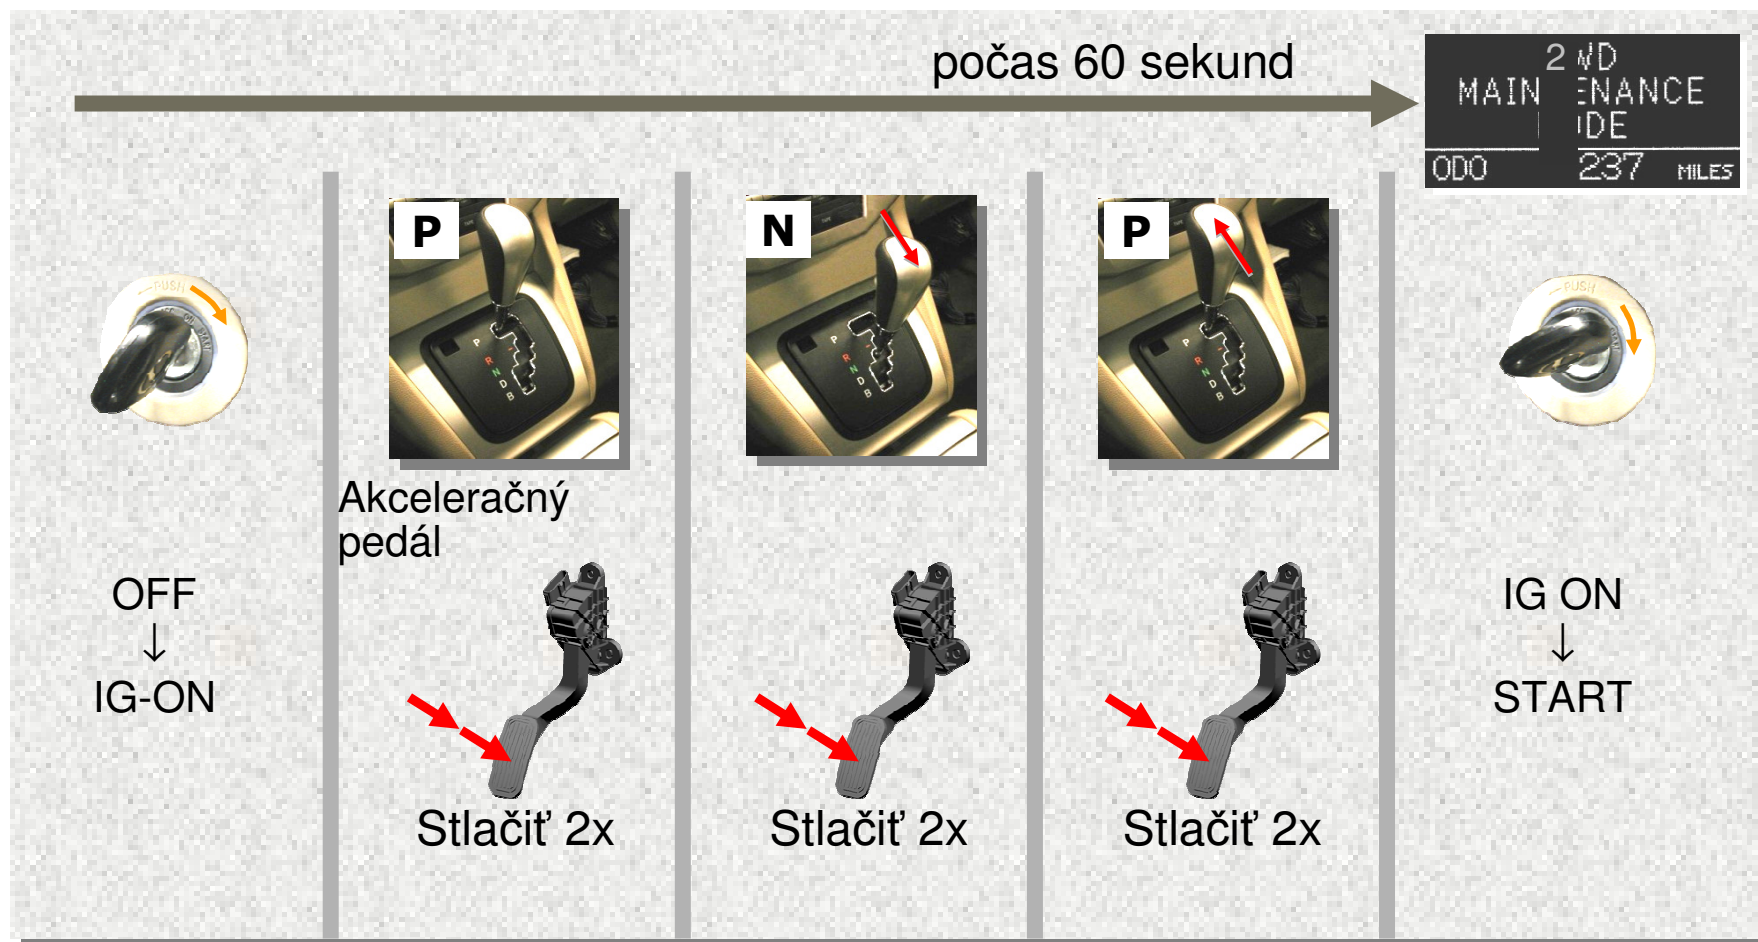

IG OFF → inšpekčný mód je zrušený