


TOYOTA PRIUS - INŠPEKČNÝ mód

- Udržať chod motora (zošliapnuť akceleračný pedál: 1000-1500-2500 ot.min⁻¹)
- Urobte nasledovné kroky za sebou v čase do 60 sek.

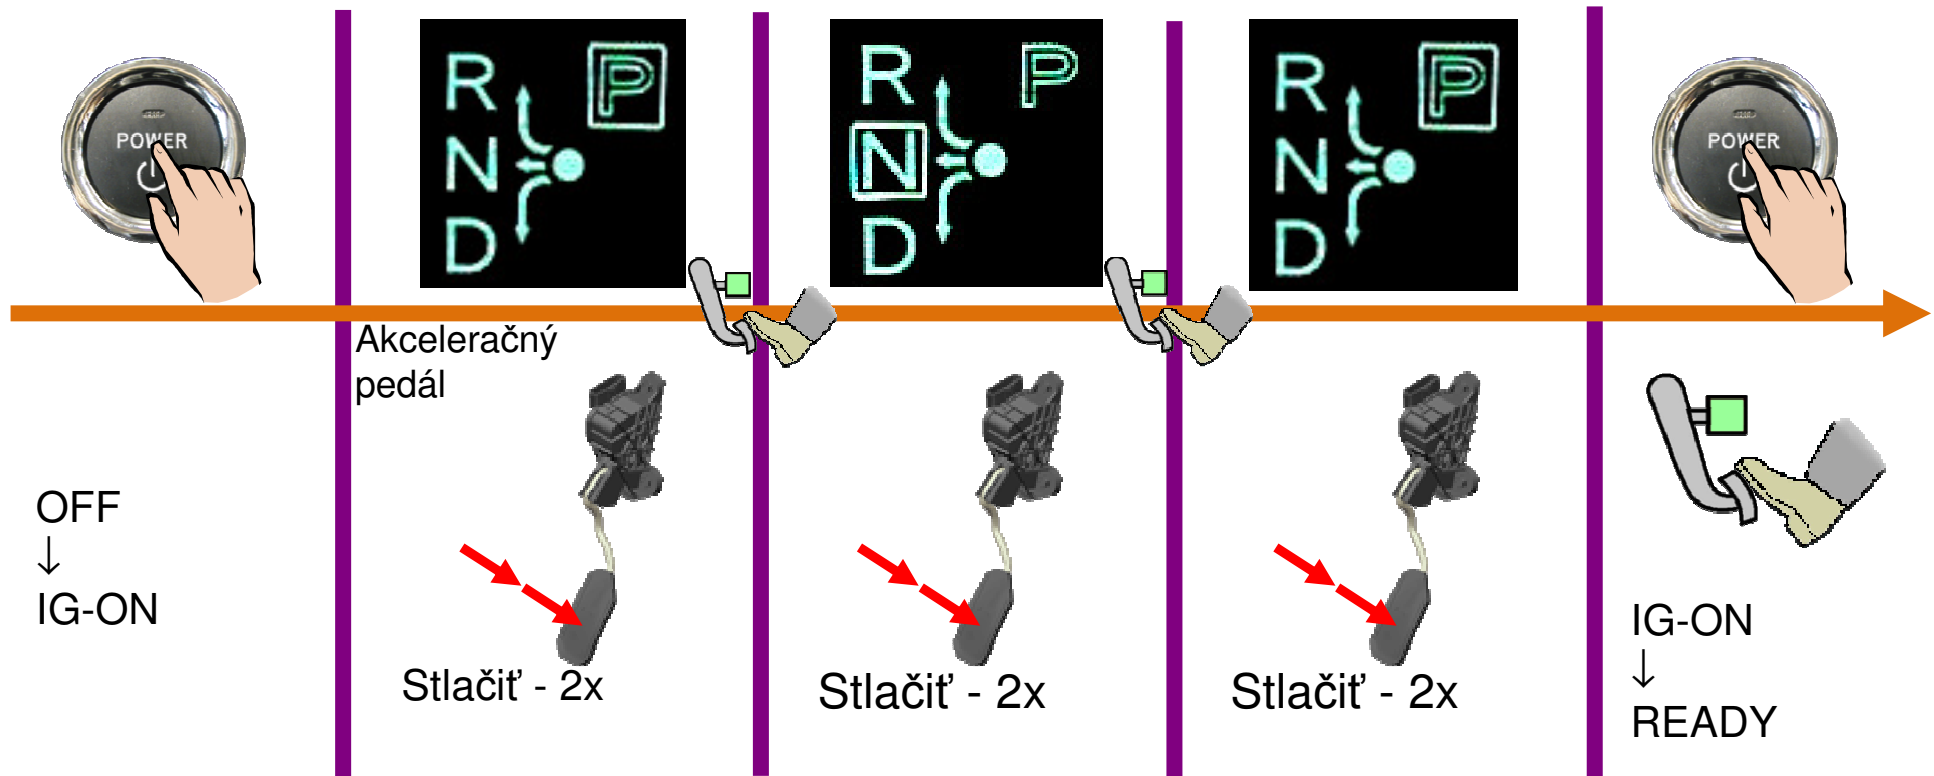

Zmena power módu na OFF → inšpekčný mód je zrušený

Toyota Prius zastaví motor automaticky, keď vozidlo nie je v pohybe, motor je zahriaty a batéria je plne nabitá. Preto inšpekčný mód môže byť aktivovaný ak bol motor pred tým v nepretržitej prevádzke.